


# NORDVEST

## VENTILASJONSRIST



Nordvest Ventilasjonsrist er effektiv mot slagregn og egner seg godt der rister skal dekket et stort areal og/eller som fasadebekledning.

Nordvest Ventilasjonsrist kan leveres med varmekabel integrert i lamellene.

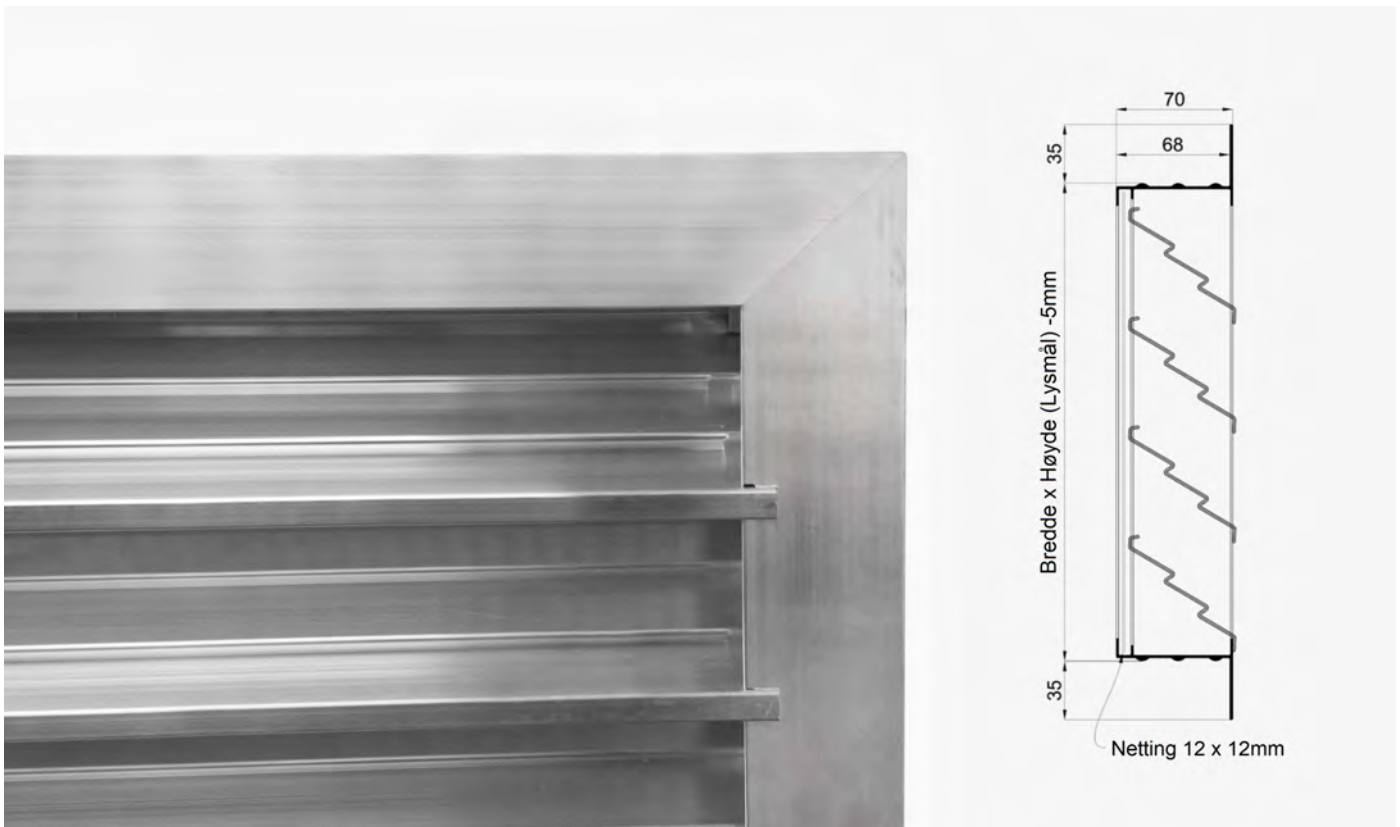

### UTFØRELSE OG DIMENSJONER

- Nordvest Ventilasjonsrist består av ramme og lameller i aluminium med galvanisert netting på baksiden med 12mm masker.
- Produsert av ekstruderte aluminiumsprofiler.
- Hjørnene er sveiset sammen.
- Ved bredder over 1 meter blir risten forsterket med avstivningsband på baksiden og alle lameller festes til denne forsterkningen.
- Kan leveres enkeltvis i størrelser opp til ca. 7,5m<sup>2</sup>.
- Flensbredde er 35mm og dybden på risten er 68mm.
- Risten kan leveres med varmekabel, se eget produktark for varmekabel.
- Anbefalt maksimal lufthastighet over lamellene ved inntak er 2,5 m/s.
- Risten er testet av SINTEF etter NS-EN standard. Dokumentasjon fremlegges på forespørsel.

## MATERIAL OG UTFØRELSE

- Sjøvannsbestandig aluminium, legering 6060.
- Godstykkelse 1,6- 2,0 mm.
- Varmgalvanisert netting på baksiden med 12 mm masker.
- Kan leveres med andre typer netting på baksiden, (fluenetting, rustfri, osv.), eller uten netting.
- Kan leveres polyester brennlakkert i valgfri std. RAL farge.
- Kan leveres i anodisert (eloksert) utførelse.
- Kan leveres med mindre flens (overfals), eller uten flens.
- Kan leveres i alle fasonger.
- Kan leveres med ulike typer filter.

## MÅL

- Stussmål = Kanalmål/Lysmål (B x H i mm) minus 5mm.

## LUFTMENGDE OG STØRRELSER PÅ RIST

Luftmengde i m<sup>3</sup>/time ved lufthastighet 2,5m/s over lameller. Tabellen viser eksempler på rister i B x H i mm.

H / B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	2000
200	223	335	446	558	670	781	893	1 004	1 116	1 339	1 674	2 232
400	446	670	893	1 116	1 339	1 562	1 786	2 009	2 232	2 678	3 348	4 464
600	670	1 004	1 339	1 674	2 009	2 344	2 678	3 013	3 348	4 018	5 022	6 696
900	1 004	1 507	2 009	2 511	3 013	3 515	4 018	4 520	5 022	6 026	7 533	10 044
1000	1 314	1 971	2 628	3 285	3 942	4 599	5 256	5 913	6 570	7 884	9 855	13 140
1200	1 577	2 365	3 154	3 942	4 730	5 519	6 307	7 096	7 884	9 461	11 826	15 768
1500	1 971	2 957	3 942	4 928	5 913	6 899	7 884	8 870	9 855	11 826	14 783	19 710
2000	2 628	3 942	5 256	6 570	7 884	9 198	10 512	11 826	13 140	15 768	19 710	26 280


## MONTERING

- Flensen (overfalsen) på Nordvest Ventilasjonsrist kan skrues direkte fast i karm/vegg.
- Man kan eventuelt ta hull i siden mellom lamellene for montering i siden.
- Dersom risten skal festes fra innsiden kan vi montere på festeører som tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

post@stravent.no  
www.stravent.no



Nordvest Ventilasjonsrist sett fra baksiden

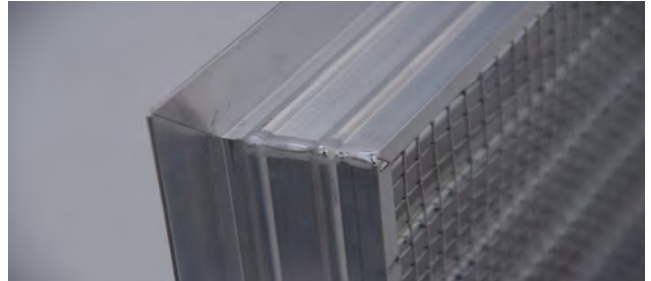

Nordvest Ventilasjonsrist med varmekabel.  
Varmekabel bestilles som tillegg.



## VEDLIKEHOLD

- Rense risten for eventuelle løv, fugle-fjær etc.
- Kontrollere om mekaniske påkjenninger har deformert eller ødelagt lameller.
- Sjekke om mekaniske påkjenninger har løsnet risten fra karmen.

Stranda Ventilasjon AS  
Movegen 79  
6200 Stranda  
70 26 08 35